

# 超薄型ワイヤレスキーボード

## 取扱説明書

ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

**△ 危険** 取り扱いを誤った場合「死亡または、重傷を負う危険の発生が想定される」内容です。

- 分解、改造をしないでください。分解、改造によるトラブルについて当社では一切の責任を負いかねます。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

**△ 警告** 取り扱いを誤った場合「死亡または、重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- ご使用の際は、接続機器の取扱説明書もあわせてご覧いただきそれぞれの警告事項・注意事項に従ってください。
- 本製品は日本国内向けです。日本国外の使用による故障・事故等について弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- 火気のそばやガソリンスタンドなどの引火、爆発の恐れのある場所では使用しないでください。また、火の中に入れてください
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の強い場所、高温の場所では使用、保管、放置しないでください。
- 濡らしたり濡れた手で本製品の端子部分に触れないでください。
- 水などの液体が入った場合は使用を止めてください。
- 落としたり強い衝撃を加えないでください。
- 端子部分にゴミやほこりが入らないようにしてください。
- 本製品から異常な高熱や異臭、発煙などを発生した場合は、直ぐ使用を中止し当社までご連絡ください。
- 本製品に布団や衣類をかけたまま充電しないでください。
- 本製品に重いものを載せたり踏み付けたりしないでください。
- 端子部が歪んだり、ケーブルが痛んだ場合は使用しないでください。
- 本製品が故障した際は使用しないでください。

**△ 注意** 取り扱いを誤った場合「障害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 充電、または使用中に本製品の清掃をしないでください。  
清掃の際には、電源をOFFにして充電ケーブルから本製品を取り外してください。

## ご使用前に

- 本製品は、Bluetooth対応の接続機器用です。
- コンクリートなどの障害物を挟むと通信できない場合があります。
- 電化製品（AV機器・OA機器・電子レンジなど）の近くでは正常に通信できない場合があります。
- 無線機や放送局の近くでは正常に通信できない場合があります。
- 本製品に起因する事故、故障、記載内容の保証などに関して、一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- データ等は予めバックアップをお取りになってからご使用ください。
- 内蔵電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。
- 十分に充電した状態で使用時間が著しく短くなる場合、またはご利用いただけない場合は内蔵電池の寿命となります。
- 本製品は全ての機器での動作を保証するものではありません。


## 内蔵電池について

- 内蔵電池は、正常に使用した場合でも劣化する消耗品です。内蔵電池の消耗は特性であり故障ではありません。また、内蔵電池の交換は出来ません。
- 本製品を使用せずに長時間保管していた場合、内蔵電池の性能は低下します。何回か充電を繰り返すと回復します。
  - 周囲温度が低い環境では、接続時間が短くなります。

## 廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。  
条例の内容についてはお住まいの地方自治体にお問合せください。

## 各部名称

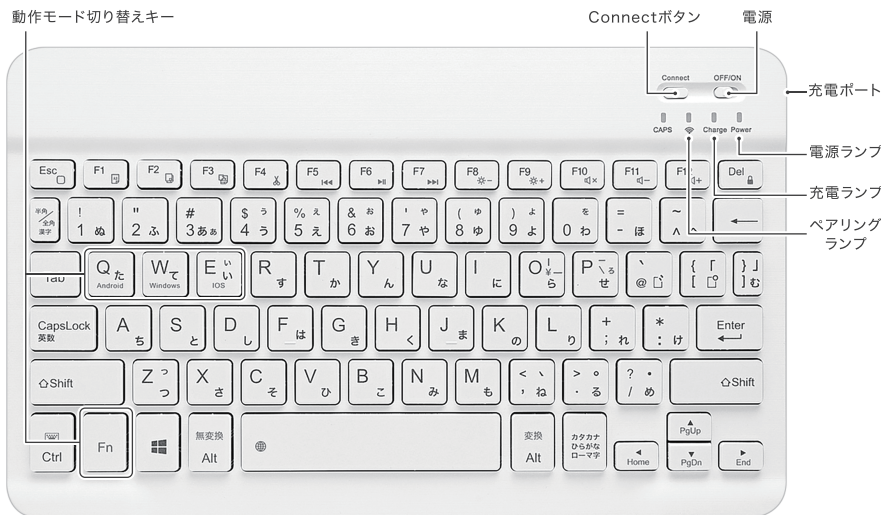

## 充電について

充電用microUSBケーブルを別途ご用意ください。

1. microUSBケーブルをキーボードの充電ポートに接続してください。
2. microUSBケーブルをPC、USBポート付AC充電器などに接続してください。
3. 充電ランプが赤く点灯し充電が開始されます。満充電になると消灯します。  
本製品は充電残量が少なくなると、充電ランプが点滅します。

## ペアリング方法















接続端末のペアリング方法については接続端末の取扱説明書などをご確認ください。  
ペアリングのためにキーボードと接続端末を90cm以内に置いてください。

1. キーボードの電源をONにし、電源ランプが5秒間青く点灯します。
2. 接続端末をペアリング可能状態にしてください。
3. Connectボタンを押すとペアリングランプが青く点滅します。
4. 接続端末に【RS-KBBTC01-WH】が表示されたら、選択してペアリングします。
5. 接続するとペアリングランプが消灯します。  
※180秒ペアリングできなかった場合は自動でスリープモードになります。

## 動作モードの切り替え

【Fn + Android】【Fn + Windows】【Fn + iOS】の切り替えキーを押すことで、ペアリングLEDが青く3回点滅し端末の種類に対応した動作に切り替えることができます。  
※Macは【Fn + iOS】で切り替えてください。

## ファンクションキー一覧

アイコン	機能
Esc 	ブラウザのホーム画面を開きます
F1 	すべて選択
F2 	コピー
F3 	ペースト (貼り付け)
F4 	カット (切り取り)
F5 	前のトラックへ
F6 	再生 / 一時停止
F7 	次のトラックへ
F8 	画面を暗くする
F9 	画面を明るくする
F10 	音をミュートにする (消音)
F11 	音量を下げる
F12 	音量を上げる
Del 	Scroll Lock キー

## キーボードの入力について

本製品は、通常のWindowsキーボードの表示に合わせています。  
iOS、Androidでは接続した端末によっては、キーボードの印字通りにキー入力できない場合があります。

### ●半角英数字などへ変更

Windows: 【Fn + 変換】、【Fn + 無変換】

iOS: プルダウンメニューでリストから全角・半角を選択

### ●アンダーバーの入力

Windows、iOS、Cromebook: 【Shift + Fn +P】

### ●iOSで言語切替

iOS: 【Fn + スペースキー】

## OS別キーボード配列

### Windows

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Del
半角/全角漢字	!ぬ	"ふ	#あ	\$う	%え	&お	'や	(ゆ)	)よ	=ほ	~へ	Back Space	
Tab	Qた	Wて	Eい	Rす	Tか	Yん	Uな	Iに	Oら	_	Pせ	_ろ	[「」]
CapLock英数	Aち	Sと	Dし	Fは	Gき	Hく	Jま	Kの	Lり	+れ	*け	Enter	]
Shift	Zつ	Xさ	Cそ	Vひ	Bこ	Nみ	Mも	<	>	? /	Shift	↑ PgUp	→
Ctrl	Fn	Windows	無変換 Alt	言語 Space	変換 Alt	カタカナひらがなローマ字		↓ PgDn	Home	End			

### ●かな入力方法: かな入力 (オン)

### iOS

ESC	*-	*+					戻し	一時停止	送り		SP-	SP+	Del
半角/全角漢字	!ぬ	"ふ	#あ	\$う	%え	&お	'や	(ゆ)	)よ	=ほ	~へ	Back Space	
Tab	Qた	Wて	Eい	Rす	Tか	Yん	Uな	Iに	Oら	_	Pせ	_ろ	[「」]
CapLock英数	Aち	Sと	Dし	Fは	Gき	Hく	Jま	Kの	Lり	+れ	*け	Enter	]
Shift	Zつ	Xさ	Cそ	Vひ	Bこ	Nみ	Mも	<	>	? /	Shift	↑ PgUp	→
キーボード Ctrl	Fn	Windows	無変換 Alt	言語 Space	変換 Alt	カタカナひらがなローマ字		↓ PgDn	Home	End			

### ●かな入力方法:

設定 → 一般 → キーボード → ハードウェアキーボード → 日本語-かな入力 → 自動-U.S. ⇒ かな入力

### Android

ESC	*-	*+					戻し	一時停止	送り		SP-	SP+	Del
~	!ぬ	2	#	\$	%	^	&	*	(	)	-	+	Back Space
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	=	[	]
CapLock英数	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	;	Enter	]
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	? /	Shift	↑ PgUp	→
キーボード Ctrl	Fn	アシスタント選択	無変換 Alt	言語 Space	変換 Alt	言語		↓ PgDn	Home	End			

※Androidでは、キーボードはすべて英語配列キーボードとして認識されるため、日本語配列キーボードで可能な「かな入力」に、標準では対応しておりません。

※「かな入力」に対応している日本語入力アプリ等を使う事によって、可能になる場合もございます。  
アプリの操作については、ご利用されているアプリのマニュアル等でご確認ください。

※パソコン等、他の機器でご利用の際は、「かな入力」が可能な場合もございますので、かなが刻印されています。

※ピンク: キーボード上の表示が表示されない。

※赤文字: キーボード上の表示と異なる文字表示。

## Cromebook

ESC	←	→	戻る	拡大	縮小	※-	※+	消音	SP-	SP+				Del	
半角 全角 漢字	! @	1 2	3 4	5 6	7 8	9 0	1 2	3 4	5 6	7 8	9 0	1 2	3 4	5 6	Back Space
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	←	→	↑	↓	]
	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	←	→	↑	↓	]
CapsLock 英数	A	S	D	F	H	G	K	L	;	'	Enter				
	a	s	d	f	h	g	k	l	;	'	Enter				
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	.	Shift			
	z	x	c	v	b	n	m	.	/	?	.	Shift			
Ctrl	Fn	Windows		英数 Alt	Space					かな Alt		↑ PgUp			
													← Home	↓ PgDn	→ End

### ●カナ入力方法：

設定 → 詳細設定 → 言語と入力方法 → 入力とキーボード → 日本語 → 日本語入力の設定 → ローマ字・かな入力  
⇒ かな入力

※赤字：キーボード上の表示と異なる文字表示。

## 商品仕様

- 通信方式：ブルートゥース Ver3.0
- 電池容量：150mAh
- 充電時間：約2時間※
- 規格：JIS日本語配列
- キー数：78キー
- 電波方式：GFSK
- 継続使用時間：約44時間※
- 待機時間：90日※
- キー構造：パンタグラフ
- サイズ（約）：幅248×高さ150×薄さ6.4mm

※時間は目安です。使用状況などにより時間は変わります。

## 接続に問題がある場合

- 内蔵電池が消耗していないか確認してください。  
内蔵電池が消耗していると本製品が適切に機能しない場合がございます。本製品の再充電をしてください。
- 本製品の電源がONになっていることを確認してください。
- 接続機器のブルートゥースを再起動し機器の範囲内にあることを確認してください。
- 正しくペアリングされているかを確認してください。

## サポート

- 万一、弊社の製造上の原因による故障が発生した場合には、保証規定により無償修理、交換をいたします。
- また接続機器等についての保証など一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 海外でのご使用の際のトラブルはご対応できかねる場合があります。
- 接続端末等の操作についてはサポートしておりません。

**Rise**  
株式会社ライズ

〒143-0016東京都大田区大森北6-2-29

サポートTel：03-6423-0017

サポート対応：平日10：00～17：00

URL： <http://rise-i.net>